



All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2012 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

(rev. 06/19/12)



HDR565COKE

Hot Dog Roller Rouleau De Hot-Dog

Instructions and Recipes
Instructions et Recettes
Instrucciones y Recetas



Make everyday a party!
Visit www.nostalgiaelectrics.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS 3

IMPORTANT SAFEGUARDS 3

INTRODUCTION 4

PARTS & ASSEMBLY 5

HOW TO OPERATE 6

HELPFUL TIPS 6

CLEANING & MAINTENANCE 7


RECIPES 7

RETURNS & WARRANTY 8

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:
120 Volts, 60 Hertz
280 Watts, 2.33 Amps, ETL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse base in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the Canopy or Base.
4. NEVER use a scouring pad on the appliance.
5. NEVER leave appliance unattended while in use.
6. NEVER place anything other than what is being cooked on the appliance.
7. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
8. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
9. DO NOT place Base in a dishwasher.
10. Always keep Drip Tray in place while cooking hot dogs.
11. Keep out of reach of children.
12. This appliance is NOT A TOY.
13. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
14. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. Avoid contact with moving parts.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
8. DO NOT use outdoors.
9. Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping over cord.
10. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving this appliance.

12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
13. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
14. Check Stainless Steel Rollers for presence of foreign objects prior to use.
15. Make sure the Stainless Steel Rollers are properly inserted into Base prior to using.
16. DO NOT attempt to place Stainless Steel Rollers on Base or remove from Base while motor is on.
17. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
18. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
19. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
20. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. **If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION


With the HOT DOG ROLLER, enjoying classic American fare has never been more fun! You'll love watching as your hot dogs roll and cook to tasty perfection. The HOT DOG ROLLER is ideal for cooking a quick meal for the kids, as well as hosting casual parties. This unit holds up to eight regular-sized hot dogs or four foot-long hot dogs at one time. Featuring a convenient bun warmer in the whimsical canopy top, it's a great all-in-one solution to enjoy flawlessly cooked frankfurters anytime!

PARTS & ASSEMBLY

ASSEMBLY

Your HOT DOG ROLLER requires very little assembly.

- Simply place Stainless Steel Rollers in the Base of the unit, making sure the pin fits correctly into the hole on the left hand side of the Base interior. **DO NOT** force the pin into the receptacle or it will strip and cause the Rollers to not work properly.
- Fit the four Canopy Poles into the holes in each corner of the Base.
- Insert the Drip Tray into the slot at the back of the unit.
- Attach the Canopy Top to the Canopy Poles.

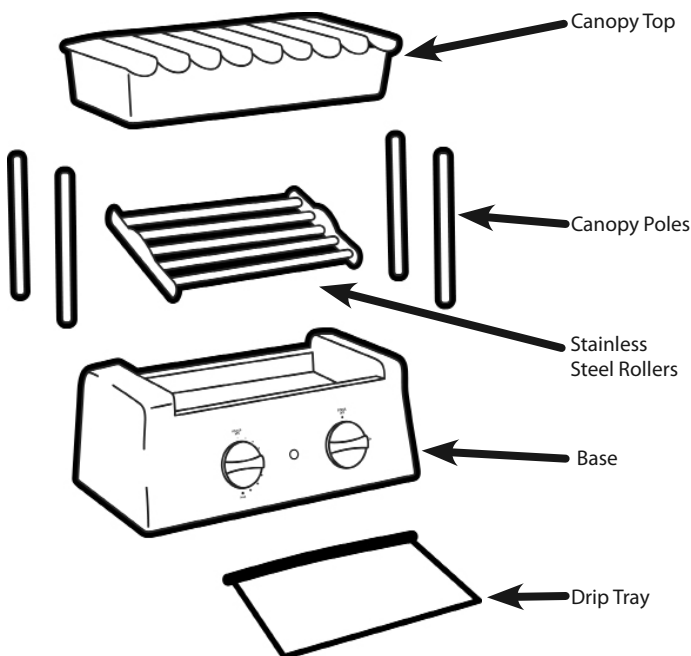

DIAL POSITIONS

Left: Heat / Right: Power



HOW TO OPERATE

- Place the HOT DOG ROLLER on a stable surface near an electrical outlet before starting.
- Stainless Steel Rollers must be correctly inserted in order to operate properly. Also make sure that the Drip Tray is in place.
- Always make sure that the cord is away from any water source. It is acceptable to use an extension cord if necessary.
- The dial on the right of The HOT DOG ROLLER turns on the power. Turn to the ON position. The red power indicator light should come on.
- The dial on the left regulates the heating temperature from MIN to MAX. Turn to MAX. Let the unit warm up for 3 minutes or so.
- Once the appliance has finished heating, place the hot dogs on the Stainless Steel Rollers (evenly spaced). Up to eight regular-sized hot dogs or 12 breakfast sausage links can be cooked at one time.
- The hot dogs will begin to roll. They will continue to roll at approximately two cycles per minute.
- As the hot dogs cook, they will begin to darken in color. The hot dogs should be cooked for 15 - 20 minutes depending on the type and size of hot dog. The thicker the hot dog, the longer it will take to cook through.
- After they have fully cooked, turn the heater knob down to a medium heat so that the hot dogs stay warm and continue rolling prior to serving.
- Once the cooked hot dogs are removed from the Stainless Steel Rollers, they can be replaced with new hot dogs to cook if desired. Remember to readjust the temperature to MAX when putting on new hot dogs.

By following these simple instructions, your HOT DOG ROLLER will be fun for friends, family and kids of all ages!

HELPFUL TIPS



NEVER leave the unit unattended while operating.

POWER LIGHT

If the red power indicator light does not come on after turning the dial to the ON position, check the electrical plug to make sure it is fully plugged into outlet.

ROLLERS

If the Stainless Steel Rollers are not turning, make sure the power light is on and the unit is fully plugged into outlet. Turn unit off and on again. Make sure the end roller pin is correctly inserted into the Base.

Sometimes hot dogs are square in shape, which prevents them from rolling properly. Rotate the hot dogs, using tongs, on the Stainless Steel Rollers until they begin to plump from cooking. They will eventually even out in shape and automatically move on the rollers.

HEATING

If hot dogs are cooking unevenly, move the hot dogs from one side of the Stainless Steel Rollers to the other.

CLEANING & MAINTENANCE

Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow all parts to COOL to the touch, especially the Stainless Steel Rollers and Drip Tray.

Before first use and continuing after each use, be sure to wipe off the Stainless Steel Rollers with a damp cloth and dry thoroughly. When more concentrated cleaning is necessary, wash in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly.

To prolong the life of your HOT DOG ROLLER, hand-washing parts is advised. Dishwasher use is not recommended. Never place the Base in a dishwasher.

RECIPES

Use a variety food items with your HOT DOG ROLLER for a quick, easy-to-serve meal:

- Regular-sized hot dogs and wieners (beef, turkey, veggie or chicken)
- Foot-long hot dogs
- Sausage links

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

HOT DOG ROLLER / HDR565COKE

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgielectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgielectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgielectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

For more information, visit us online at www.nostalgielectrics.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

¡Convierta todos los días en una fietsa!
Visite www.nostalgielectrics.com para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	10
MEDIDAS IMPORTANTES	10
INTRODUCCIÓN	11
PARTES Y ENSAMBLE	12
CÓMO FUNCIONA	13
CONSEJOS ÚTILES	14
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
RECETAS	14
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	15

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta de potenciales peligros que lo puedan matar o dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del Aparato:
120 Voltios, 60 Hertz
280 Vatios, 2,33 Amperes, Aprobado por ETL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA lo sumerja en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
3. NUNCA utilice ninguna esponja ni trapo abrasivo en el Toldo ni en la Base.
4. NUNCA utilice un estropajo para limpiar el equipo.
5. NUNCA deje el equipo sin atención mientras lo esté utilizando.
6. NUNCA apoye nada sobre el aparato que no sea lo que se está cocinando.
7. Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no esté usándola y durante su limpieza.
8. NO opere este equipo si tiene el cable o la espiga dañados, o si funciona inadecuadamente.
9. NO coloque la Base en un lavavajillas.
10. Siempre mantenga la Bandeja de Goteo en su lugar mientras cocina los perros calientes.
11. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
12. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
13. Este equipo no debe ser operado nunca por adolescentes ni por personas con dificultades en el aprendizaje si no están debidamente supervisados.
14. Los adolescentes debe estar bajo supervisión mientras estén en la proximidad del equipo para garantizar que no jueguen con el.

MEDIDAS IMPORTANTES

Cuando se utilizan equipos eléctricos deben tomarse medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de operar este equipo.**
2. Evite el contacto con las partes móviles.
3. Para protegerse de los choques eléctricos no sumerja el cable eléctrico, el enchufe ni cualquier otra parte de este equipo en agua ni en otros líquidos.
4. Cuando el equipo se esté utilizando cerca de niños, es necesaria una supervisión estrecha.
5. Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de retirar piezas y antes de la limpieza.
6. NO opere ningún equipo electrodoméstico si tiene el cable o el enchufe dañados, ni si el equipo ha sido dañado de cualquier manera. Lleve el equipo al taller de reparaciones más cercano para su examen o reparación.
7. El fabricante no recomienda el empleo de implementos accesorios. El empleo de estos puede causar lesiones.
8. NO lo utilice en exteriores.
9. Coloque el equipo tan cerca del tomacorriente como sea posible para evitar lesiones ocasionadas al tropezar con el cable eléctrico.
10. NO lo coloque sobre una hornalla a gas o sobre un quemador eléctrico caliente, ni cerca de ellos y tampoco dentro de un horno caliente.

11. Cuando se mueva este equipo deben tomarse precauciones extremas.
12. NO use el equipo para otro propósito que no sea aquel para el cual está destinado.
13. Un equipo que esté enchufado en un tomacorriente no debe dejarse sin supervisión mientras esté en operación.
14. Antes de usarlo controle los Rodillos de Acero Inoxidable para verificar que no hayan objetos extraños.
15. Asegúrese de que los Rodillos de Acero Inoxidable estén insertados correctamente en la Base antes de utilizar.
16. NO trate de colocar los Rodillos de Acero Inoxidable en la Base ni de quitarlos de la Base mientras el motor esté encendido.
17. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de que se enrede o que se tropiece con el.
18. Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso.
19. La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
20. Este aparato posee un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para ser ingresado en un tomacorriente polarizado de una única forma.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

El HOT DOG ROLLER ofrece una divertida experiencia familiar. Es perfecto para niños, almuerzos de oficina, cuando se tiene invitados y al mirar eventos deportivos. En la unidad caben hasta ocho perros calientes de tamaño estándar o cuatro perros calientes de treinta centímetros (1 pie) de largo a la vez. Con un práctico espacio para almacenar pan en la Parte Superior del Toldo, ¡es una gran solución todo en uno para disfrutar de perros calientes en cualquier momento!


PARTES Y ARMADO

ARMADO

Su HOT DOG ROLLER requiere de un armado muy sencillo.

- Simplemente coloque los Rodillos de Acero Inoxidable en la Base de la unidad, asegurándose que las clavijas coincidan correctamente con los orificios de la izquierda de la Base interior. NO fuerce la clavija al introducirla en el receptáculo porque se puede salir y los Rodillos no funcionarán adecuadamente.
- Encaje los cuatro Postes del Toldo en los orificios de cada esquina de la Base.
- Inserte la Bandeja de Goteo en la ranura de la parte de atrás de la unidad.
- Sujete la Parte Superior del Toldo a los Postes del Toldo.

POSICIÓN DEL DIAL

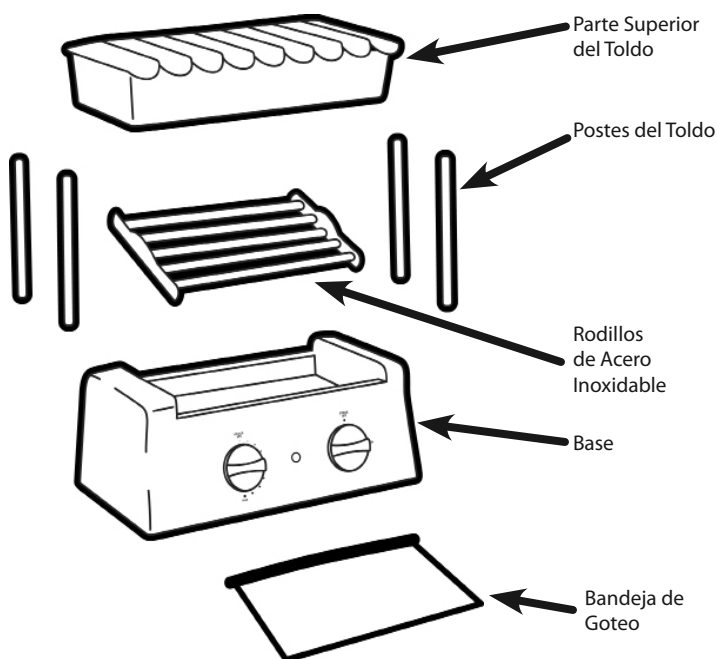

Izquierda: Calentar / Derecha: Encendido



CÓMO FUNCIONA

- Coloque el HOT DOG ROLLER en una superficie estable cerca de un tomacorriente antes de comenzar.
- Se deben insertar adecuadamente los Rodillos de Acero Inoxidable para que funcione correctamente. Además asegúrese de que esté colocada la Bandeja de Goteo.
- Siempre asegúrese de que el cable esté lejos de cualquier fuente de agua. Se puede utilizar un prolongador en caso de ser necesario.
- El dial de la derecha del HOT DOG ROLLER enciende la energía. Encienda en posición ENCENDIDO. Deberá aparecer la luz roja que indica que el aparato está encendido.
- El dial de la izquierda regula la temperatura, de MIN a MÁX. Póngalo en MÁX. Deje que la unidad entibie durante aproximadamente 3 minutos.
- Una vez que se haya terminado de calendar el aparato, coloque los perros calientes sobre los Rodillos de Acero Inoxidable (espaciados de forma pareja). Se pueden cocinar hasta ocho perros calientes de tamaño regular o 12 salchichas para desayuno por vez.
- Los perros calientes comenzarán a girar. Continuarán girando aproximadamente a dos revoluciones por minuto.
- A medida que se van cocinando los perros calientes comenzarán a oscurecerse. Los perros calientes deberán cocinarse durante 15 a 20 minutos, dependiendo del tipo y tamaño de los mismos. Cuando más grueso sea el perro caliente más tiempo tomará cocinarlos.
- Luego de que se hayan cocinado completamente, gire la perilla de calor a temperatura media para que los perros calientes permanezcan calientes y continúen girando antes de servir.
- Luego de haber quitado los perros calientes de los Rodillos de Acero Inoxidable se pueden colocar nuevos perros calientes si lo desea. Recuerde volver a ajustar la temperatura en MÁX al poner los nuevos perros calientes.

¡Siguiendo estas simples instrucciones, su HOT DOG ROLLER será una diversión para sus amigos, familiares y niños de todas las edades!

CONSEJOS ÚTILES



NUNCA deje la unidad sin supervisión mientras está en uso.

LUZ DE ENCENDIDO

Si no se enciende la luz roja que indica el encendido, luego de haber girado el dial a la posición ENCENDIDO, verifique el enchufe eléctrico para asegurarse de que esté bien enchufado al tomacorriente.

RODILLOS

Si no giran los Rodillos de Acero Inoxidable, asegúrese de que esté encendida la luz de encendido y de que la unidad esté bien enchufada al tomacorriente. Vuelva a apagar y encender la unidad.

Asegúrese de que la clavija del extremo del rodillo esté correctamente insertada en la Base.

A veces los perros calientes son irregulares y no giran correctamente. Gire los perros calientes sobre los Rodillos de Acero Inoxidable utilizando pinzas hasta que comiencen a emparejarse por la cocción. En un momento se emparejará su forma y comenzarán a girar sobre los rodillos.

CALOR

Si los perros calientes no se están cocinando de forma despareja, cámbielos de un lado de los Rodillos de Acero Inoxidable al otro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla. Deje que todas las partes se ENFRIEN al tacto, especialmente los Rodillos de Acero Inoxidable y la Bandeja de Goteo.

Antes de utilizar por primera vez y al continuar luego de cada uso, asegúrese de limpiar los Rodillos de Acero Inoxidable con un paño húmedo y secar cuidadosamente. Cuando sea necesaria una limpieza más concentrada, lave con agua tibia y jabón, limpie y seque con cuidado.

Para prolongar la vida de su HOT DOG ROLLER, se recomienda limpiar las partes a mano. No se recomienda el uso de lavavajillas. Nunca coloque la Base en un lavavajillas.

RECETAS

Prepare diferentes comidas en su HOT DOG ROLLER para obtener comidas rápidas y fáciles de servir:

- Una variedad de Perros Calientes de Tamaño Regular y Salchichas de Viena (Carne de Vaca, Pavo, Verdura, Pollo)
- Perros Calientes Largos
- Chorizos

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

HOT DOG ROLLER / HDR565COKE

En caso de tener alguna consulta, por favor, comuníquese con nosotros por e-mail o llame al servicio de atención al cliente mencionado a continuación dentro del horario de 8:00 AM y 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar Central (CST).

Distribuido por:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio de Atención al Cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Preguntas al servicio de Atención al Cliente

Para presentar una pregunta a Atención al Cliente, diríjase a www.nostalgiaelectrics.com, complete el formulario de Preguntas para Atención al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.

Este aparato está diseñado y construido para brindar varios años de desempeño satisfactorio con un uso doméstico normal. El distribuidor tiene el compromiso con el dueño original que en caso de que exista algún defecto en el material o en la mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o cambiaremos la unidad, a nuestro criterio. Nuestro compromiso no aplica a daños causados por envío, mal uso o caídas de la unidad. Que un producto sea considerado defectuoso en su fabricación o debido al mal uso queda a criterio del distribuidor.

Para obtener un servicio de reparación bajo esta garantía, por favor, comuníquese con Nostalgia Products Group, LLC al número telefónico previamente mencionado o completando el Formulario de Preguntas para Atención al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com.

Esta garantía no aplica a la mercadería refabricada.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas instrucciones, los daños causados por repuestos inapropiados, el abuso o mal uso, anularán este compromiso hacia usted y cualquier otra garantía expresa.

**Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaelectrics.com.
Síguenos en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.**

Faire une fête tous les jours! Visiter le site Web
www.nostalgielectrics.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	17
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES	17
INTRODUCTION	18
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	19
MODE D'UTILISATION	20
CONSEILS PRATIQUES	21
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	21
RECETTES	21
RETOURS ET GARANTIE	22

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Nous vous offrons plusieurs messages importants relatifs à la sécurité de votre appareil dans le présent manuel. Lisez toujours les messages de sécurité et observez les consignes de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous prévient de dangers potentiels qui pourraient blesser ou même causer la mort.

Tous les messages de sécurité suivront ce symbole d'alerte de sécurité.

Tous les messages de sécurité vous informeront de la nature du danger potentiel, vous diront comment réduire les possibilités de blessures et vous diront ce qui pourrait arriver si les instructions ne sont pas suivies.

Spécifications de l'Appareil :

120 Volts, 60 Hertz

280 Watts, 2.33 Amps, Approuvé ETL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS immerger dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près d'une source d'eau.
3. NE JAMAIS utiliser d'éponge ou de linge abrasifs sur la marquise ou la base.
4. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer sur l'appareil.
5. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'elle est utilisée.
6. NE JAMAIS placer autre chose que ce qui est destiné à la cuisson sur l'appareil.
7. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé ou au moment du nettoyage.
8. NE PAS faire fonctionner cet appareil lorsque la prise ou le cordon est endommagé(e) ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
9. NE PAS mettre la base au lave-vaisselle.
10. Gardez toujours le plateau d'égouttement en place lorsque vous préparez des saucisses hot dog.
11. Garder hors de la portée des enfants.
12. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
13. Les enfants laissés sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne devraient pas utiliser cet appareil.
14. Les jeunes enfants qui sont à proximité de l'appareil ne devraient pas être laissés sans surveillance pour ne pas qu'ils jouent avec celui-ci.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Les mesures de précaution de base devraient toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris les éléments suivants :

1. **Lire toutes les consignes avant de faire fonctionner l'appareil.**
2. Évitez tout contact avec des pièces en mouvement.
3. Pour se protéger des chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la prise ou quelque pièce de cet appareil dans l'eau ou autres liquides;
4. La surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque quelque appareil électrique est utilisé à proximité d'eux;
5. Débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de retirer des pièces ou de le nettoyer;
6. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la prise est endommagé(e) ou que l'appareil a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil à l'atelier de réparations le plus près pour qu'il soit évalué ou réparé;
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. L'utilisation d'accessoires pourrait provoquer des blessures;

8. NE PAS utiliser à l'extérieur;
9. Placer l'appareil le plus près possible d'une prise de courant pour éviter de se blesser en trébuchant sur le cordon électrique;
10. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ni près d'un four qui chauffe.
11. Une attention toute particulière doit être accordée au moment de déplacer l'appareil;
12. NE PAS utiliser l'appareil à une autre fin que celle pour laquelle il est prévu;
13. Un appareil qui est branché dans une prise de courant ne devrait pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement;
14. Vérifiez les rouleaux en acier inoxydable pour en retirer tout corps étranger et/ou débris avant l'utilisation.
15. Assurez-vous que les rouleaux en acier inoxydable sont adéquatement insérés dans la base avant l'utilisation.
16. NE PAS essayer de placer ou de retirer les rouleaux en acier inoxydable de la base pendant que l'appareil fonctionne.
17. Un cordon d'alimentation court est prévu pour diminuer le risque d'emmêlement ou de trébuchement avec un long cordon.
18. Des rallonges électriques peuvent être utilisées si vous êtes prudents lorsque vous en faites l'utilisation.
19. Les caractéristiques électriques d'une rallonge devraient être semblables ou meilleures que celles attribuées à l'appareil.
20. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, cette fiche doit être branchée dans une fiche électrique polarisée également et ce, dans une direction seulement, selon les dimensions des fiches présentes dans la prise.

CONSERVER CES CONSIGNES!

INTRODUCTION

Le ROULEAU DE HOT-DOG amusera toute la famille. Il est parfait pour les enfants, les déjeuners au bureau, pendant une fête et pendant que vous regardez vos événements sportifs favoris. Il contient jusqu'à huit saucisses hot dog réguliers ou quatre saucisses hot dog d'un pied à la fois. Il comprend aussi un pratique réchaud pour les pains à l'intérieur de son amusante marquise. Quelle parfaite solution pour savourer des saucisses hot dog en tout temps!


PIÈCES ET ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE

Votre ROULEAU DE HOT-DOG ne requiert que très peu d'assemblage.

- Placez simplement les rouleaux en acier inoxydable dans la base de l'appareil en vous assurant que la tige soit correctement ajustée dans le trou du côté gauche de l'intérieur de la base. NE PAS forcer la tige dans le réceptacle ou elle sera égratignée et les rouleaux ne fonctionneront plus adéquatement.
- Placez les quatre poteaux de soutien de la marquise dans les trous aux quatre coins de la base.
- Insérez le plateau d'égouttement dans la fente à l'arrière de l'appareil.
- Fixez la marquise sur les poteaux de soutien.

POSITIONS DES BOUTONS DE CONTRÔLE

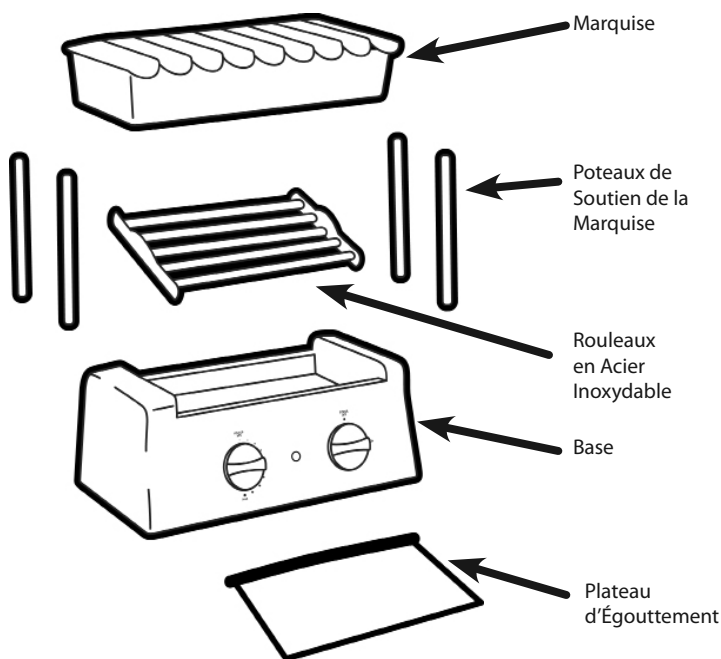

Gauche : Température / Droite : Interrupteur



MODE D'UTILISATION

- Placez le ROULEAU DE HOT-DOG sur une surface stable située à proximité d'une prise électrique avant de commencer.
- Les rouleaux en acier inoxydable doivent être correctement insérés afin que l'appareil fonctionne bien. Assurez-vous aussi que le plateau d'égouttement est bien en place.
- Assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation se trouve loin de toute source d'eau. Il est acceptable d'utiliser une rallonge au besoin.
- Le bouton de droite sur le ROULEAU DE HOT-DOG allume l'appareil. Tournez-le à la position « ON ». Le témoin lumineux rouge devrait s'allumer.
- Le bouton de gauche règle la température de cuisson, de MIN. à MAX. Tournez-le à la position MAX. Laissez l'appareil préchauffer pendant environ 3 minutes.
- Une fois que l'appareil a fini de préchauffer, placez les saucisses hot dog sur les rouleaux en acier inoxydable (espacez-les également). Vous pouvez préparer jusqu'à huit saucisses hot dog réguliers ou 12 saucisses à déjeuner à la fois.
- Les saucisses hot dog vont commencer à rouler sur elles-mêmes. Elles continueront de rouler à environ deux cycles à la minute.
- Pendant que les saucisses cuisent, leur couleur deviendra plus foncée. Les saucisses hot dog devraient cuire pendant environ 15 – 20 minutes, dépendant de leur type et de leur grosseur. Plus les saucisses sont grosses, plus elles prendront longtemps à cuire.
- Une fois les saucisses prêtes, tourner le bouton de contrôle de la température à la position « medium » afin d'obtenir une température moyenne qui gardera les saucisses chaudes et continuera à les faire rouler jusqu'à ce qu'elles soient servies.
- Après avoir retiré les saucisses hot dog des rouleaux en acier inoxydable, vous pouvez en placer de nouvelles à cuire si désiré. Souvenez-vous de réajuster la température de cuisson à la position « MAX » lorsque vous mettez de nouvelles saucisses à cuire.

En suivant ces instructions simples, votre ROULEAU DE HOT-DOG procurera du plaisir aux amis, à la famille et aux enfants de tous âges!

CONSEILS PRATIQUES



NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

TÉMOIN LUMINEUX DE MISE EN MARCHÉ

Si le témoin lumineux rouge ne s'allume pas lors que vous tournez le bouton à la position « ON », assurez-vous que l'appareil est correctement branché.

ROULEAUX

Si les rouleaux en acier inoxydable ne tournent pas, assurez-vous que le témoin lumineux soit allumé et que l'appareil est correctement branché dans une prise électrique. Éteignez l'appareil et rallumez-le.

Assurez-vous que la tige des rouleaux est correctement insérée dans la base.

Quelquefois, les saucisses hot dog sont de forme carrée, ce qui les empêchent de rouler correctement. Faites tourner les saucisses sur les rouleaux en acier inoxydable en utilisant des pinces jusqu'à ce que leur forme s'arrondisse et qu'elles se mettent à tourner d'elles-mêmes sur les rouleaux.

TEMPÉRATURE

Si les saucisses hot dog cuisent de façon inégale, déplacez-les d'un côté à l'autre des rouleaux en acier inoxydable.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer. Laissez les différentes pièces refroidir jusqu'à ce qu'elles soient froides au toucher, surtout les rouleaux en acier inoxydable et le plateau d'égouttement.

Avant la première utilisation et avant chaque utilisation ultérieure, assurez-vous de nettoyer les rouleaux en acier inoxydable avec un linge humide et de bien les essuyer. Lorsqu'un nettoyage plus intensif est nécessaire, lavez dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et essuyez soigneusement.

Afin de prolonger la vie de votre ROULEAU DE HOT-DOG, le lavage à la main est recommandé. Le lavage au lave-vaisselle n'est pas recommandé. Ne mettez jamais la base au lave-vaisselle.

RECETTES

Utilisez une variété d'aliments avec votre ROULEAU DE HOT-DOG pour un repas rapide et facile à servir.

- Une variété de saucisses hot dog régulières et de saucisses de Francfort (Boeuf, dinde, végétarienne, ou poulet)
- Saucisses hot dog d'un pied
- Chapelet de saucisses

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE RETIREZ DE L'EMBALLAGE, VEUILLEZ LE RETOURNER AU MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ IMMÉDIATEMENT.

ROULEAU DE HOT-DOG / HDR565COKE

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par courriel ou au numéro du service à la clientèle indiqué ci-dessous entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, Heure Normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Tél.: (920) 347-9122
Internet: www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche SOUMETTRE.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défauts des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destiné au service à la clientèle situé sur le site Internet : www.nostalgiaelectrics.com.

Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse

**Pour des renseignements supplémentaires, visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com.
Dites « J'aime » sur Facebook à www.facebook.com/NostalgiaElectrics.**